




# Lamekatuseraamid 15 kraadi

Tooteinfo ja kasutusjuhend

# Näidis 1x2 paneelidele

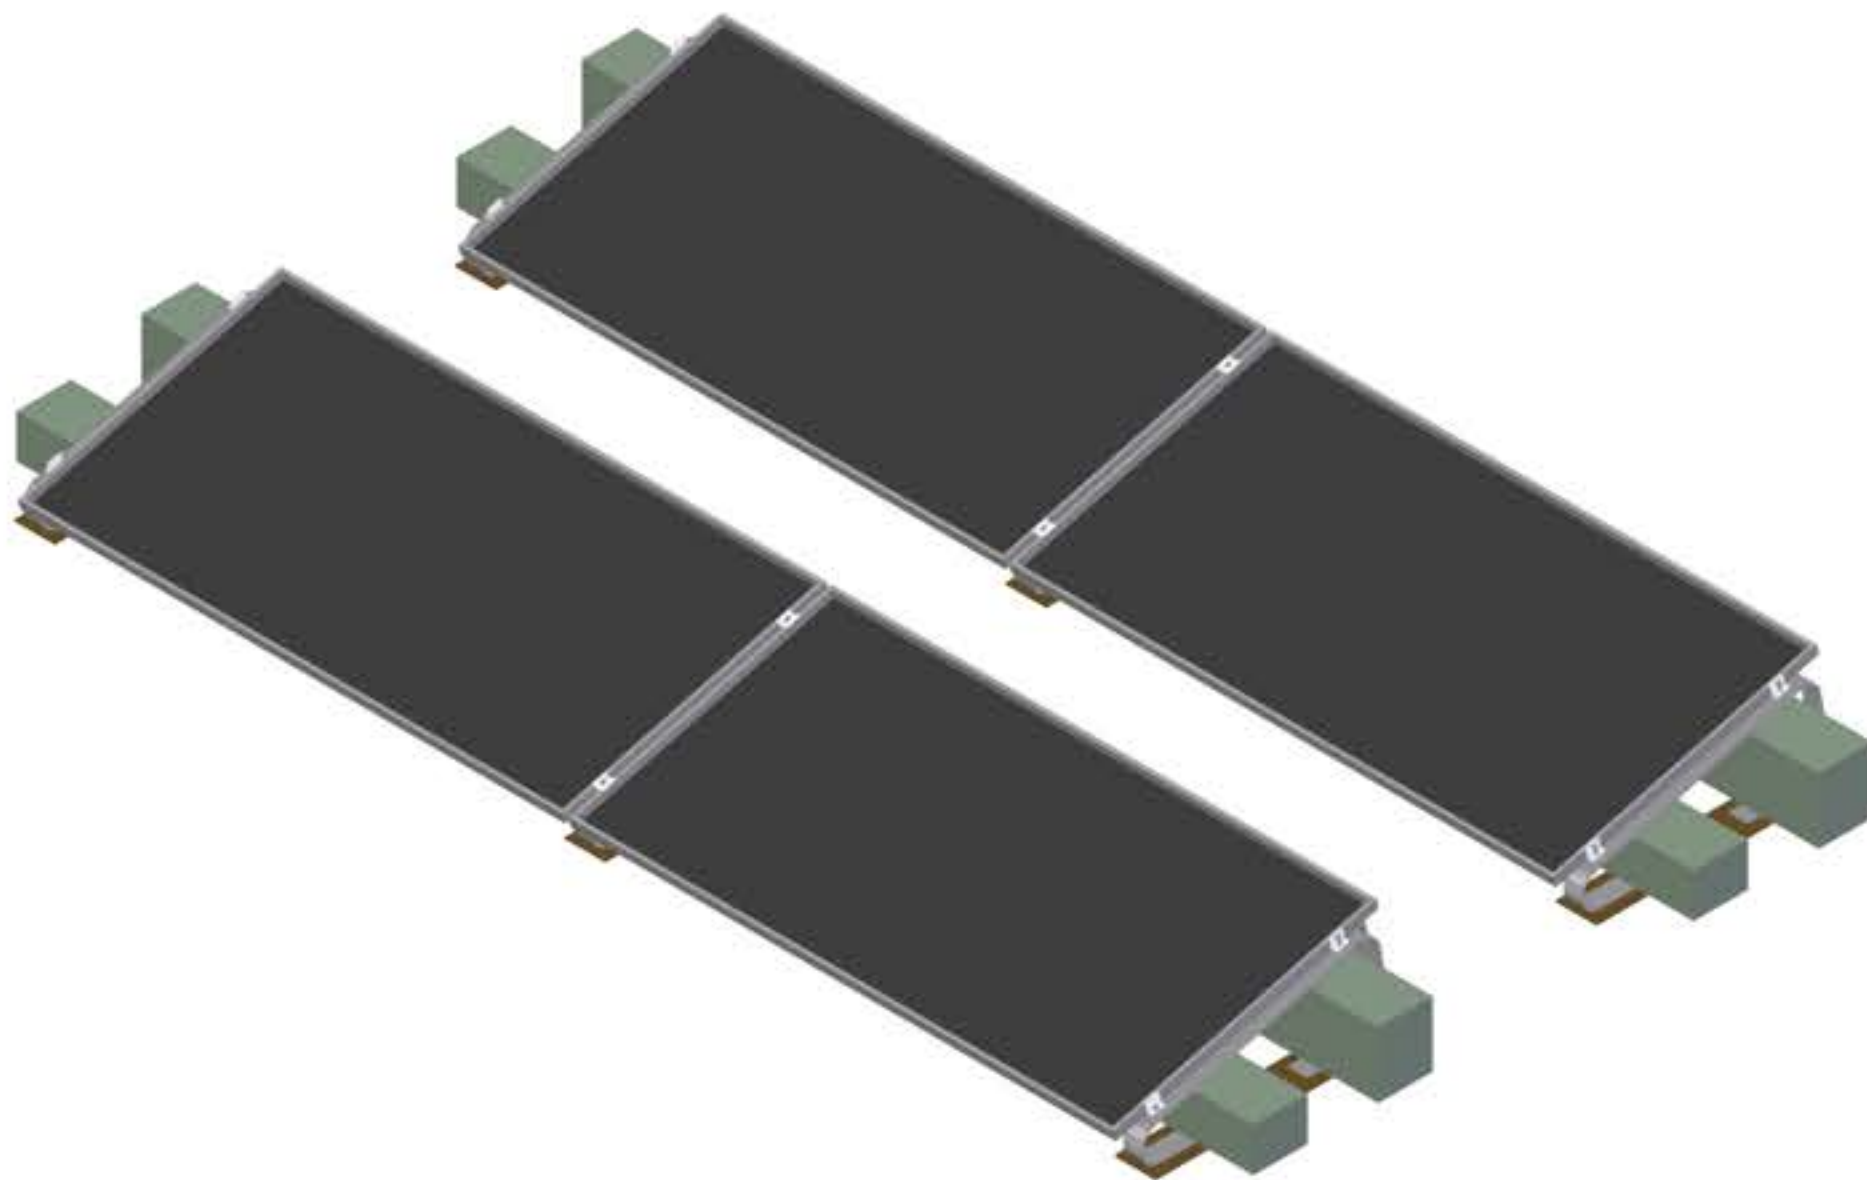

# Paigaldamiseks vajalik



**Akutrell**



**Padrun 10mm**



**Kuuskantvõti  
T40**

# Paigalduse soovituslik järjekord



Raamile on alusmatid alla liimitud tootja poolt.

# Paigalduse alustamine

Paigaldada raamidele kinnitusklambrid.




Kuuskantvõti  
T40



Sisekuuskantpolt  
M8x25




Äärega mutter  
M8

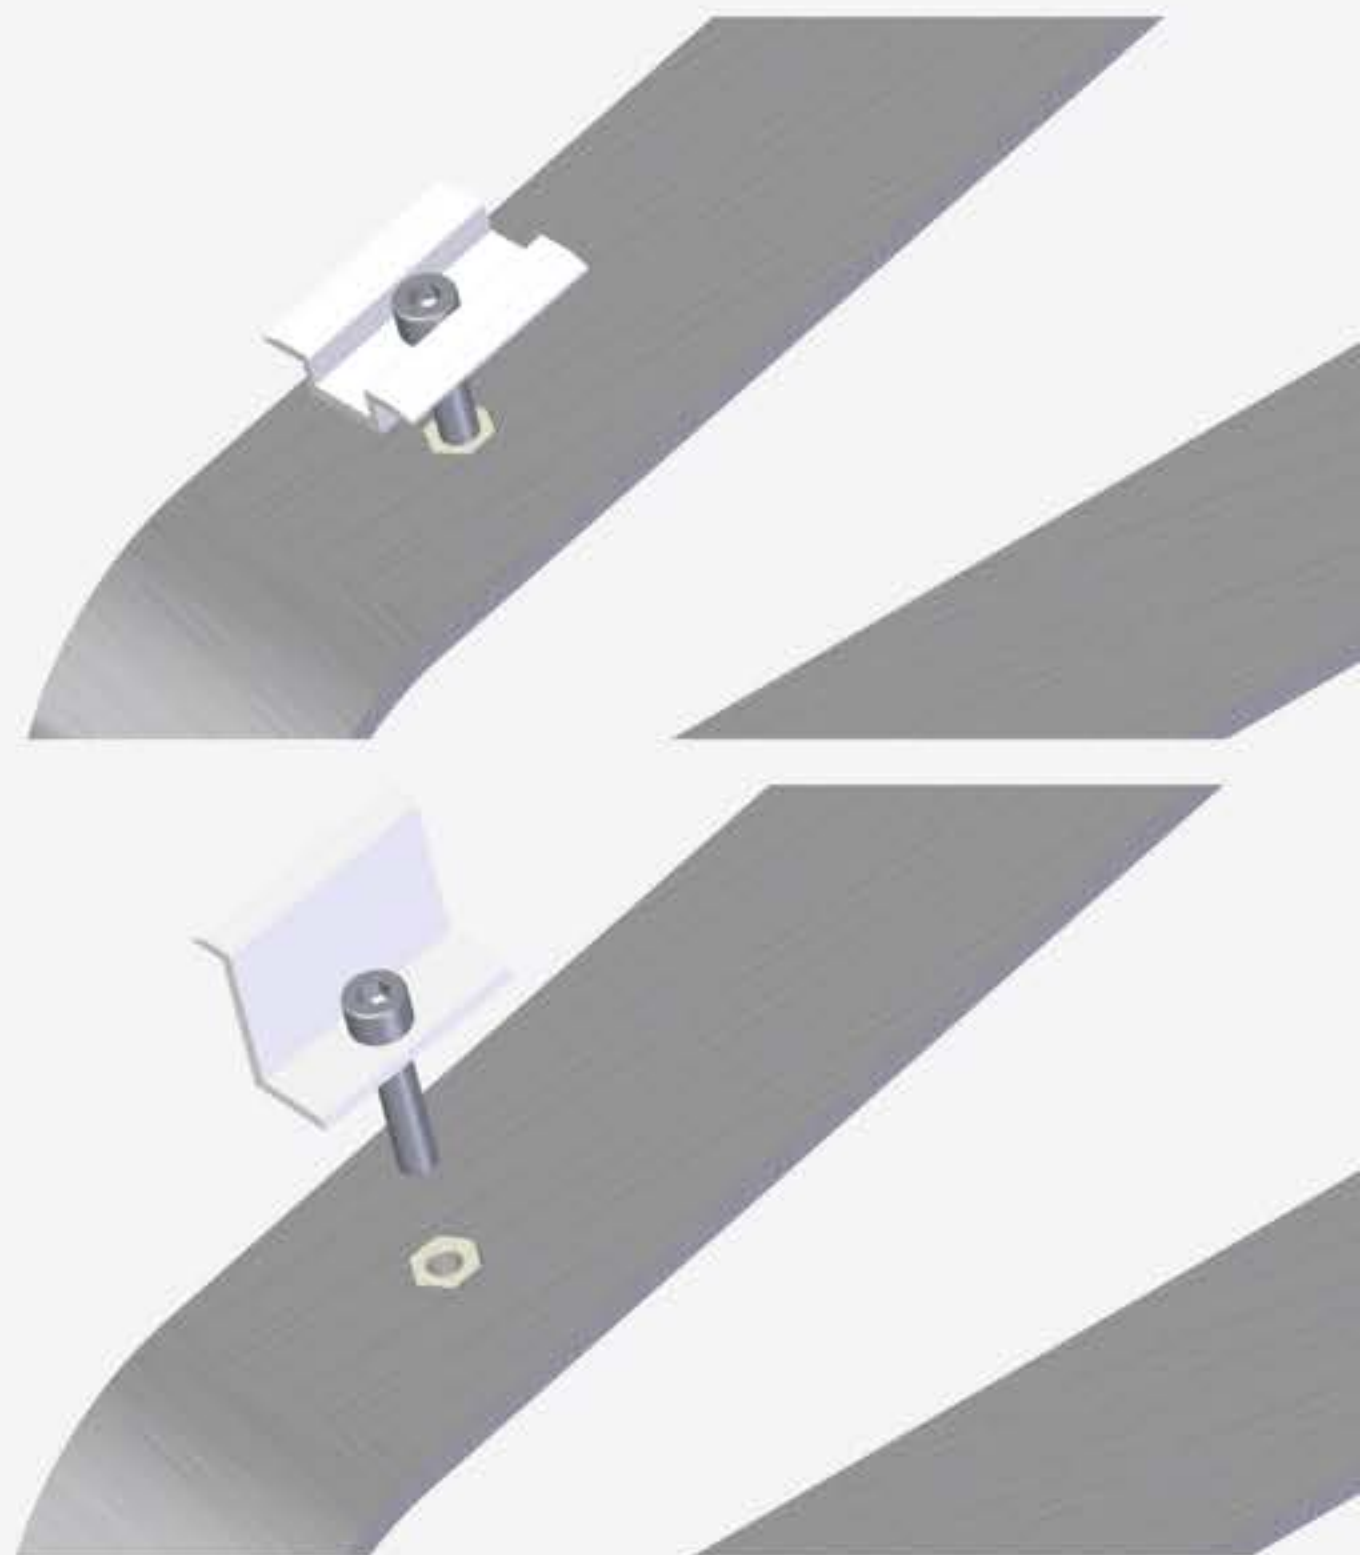

# Raamide asetamine katusel

Asetada raamid vastavalt paneeli mõõtudele. Raamide soovituslik omavaheline kaugus on 700mm.

Raamide omavahelisi kauguseid võib muuta vastavalt katuse mahutavusele. Tuleb jälgida, et eesolev paneel ei hakkaks tekitama varju.

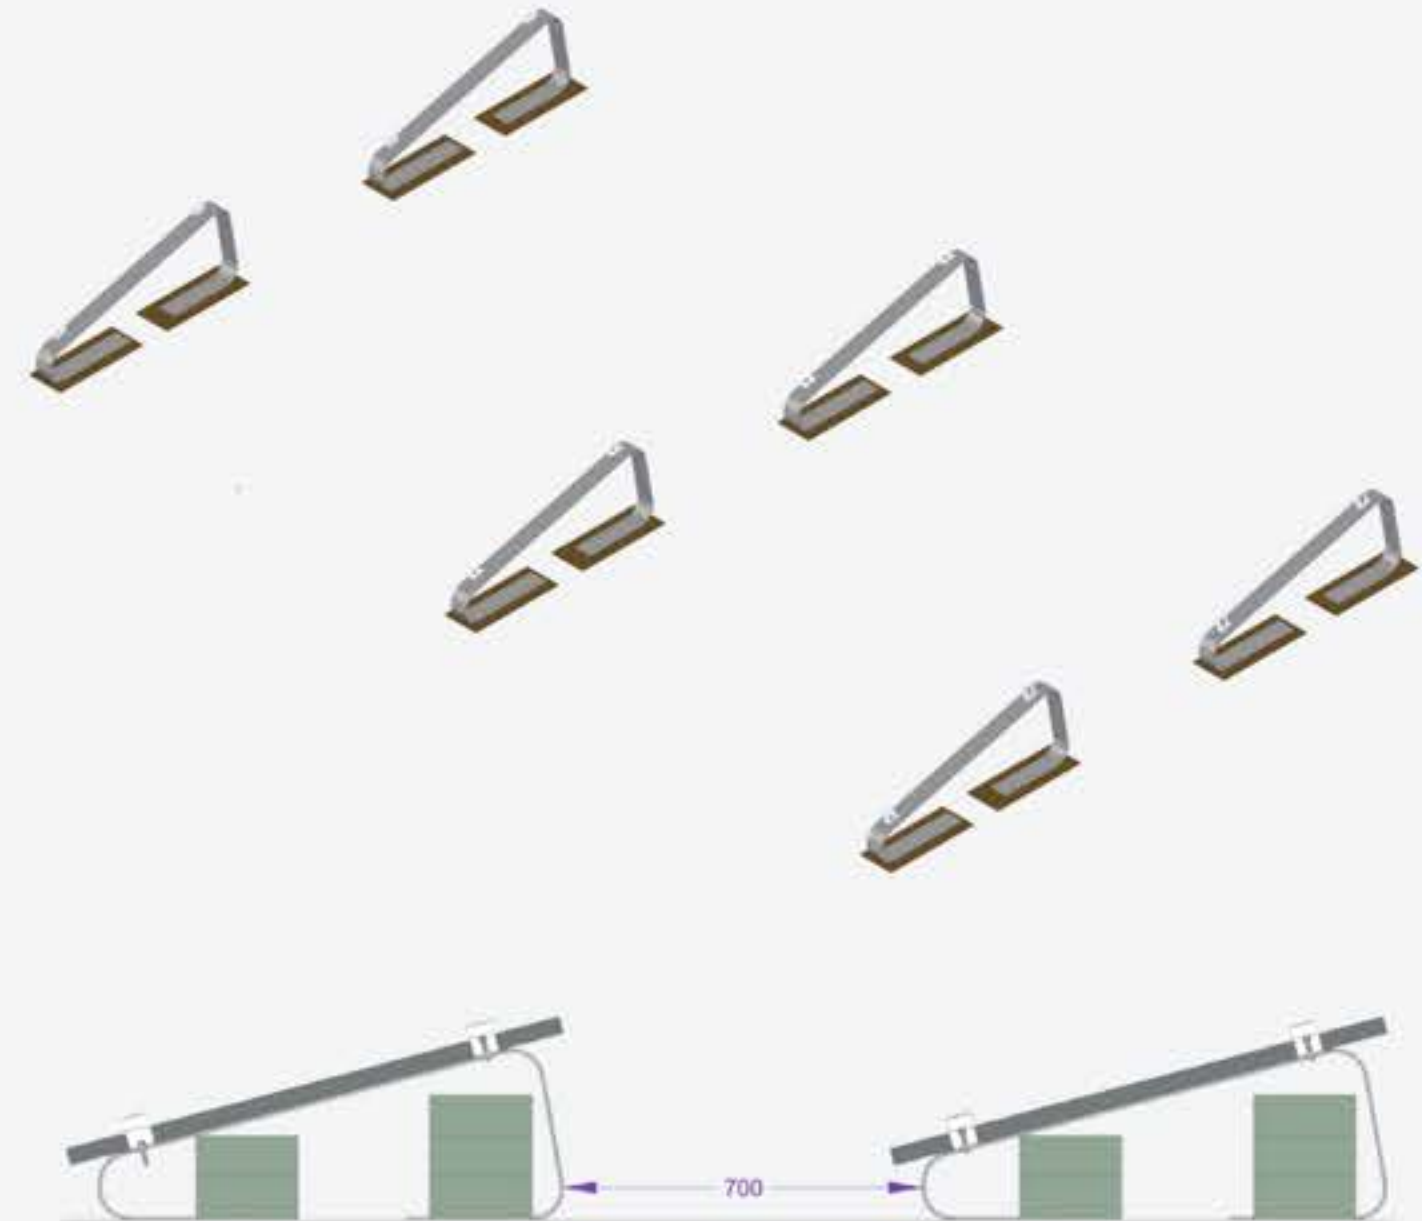

# Raskuste asetamine

Igale raamile tuleb paigaldada raskused (kivid).

Täpne raskuste kogus sõltub hoone kõrgusest ja maastikutüübist. Küsida nõu tootjalt.



# Paneelide kinnitamine

Pinguta poldid vastavalt paneelitootja poolt etteantud lubatud kinnitustugevusega.



**Kuuskantvõti  
T40**



**Sisekuuskantpolt  
M8x25**



**Äärega mutter  
M8**

